
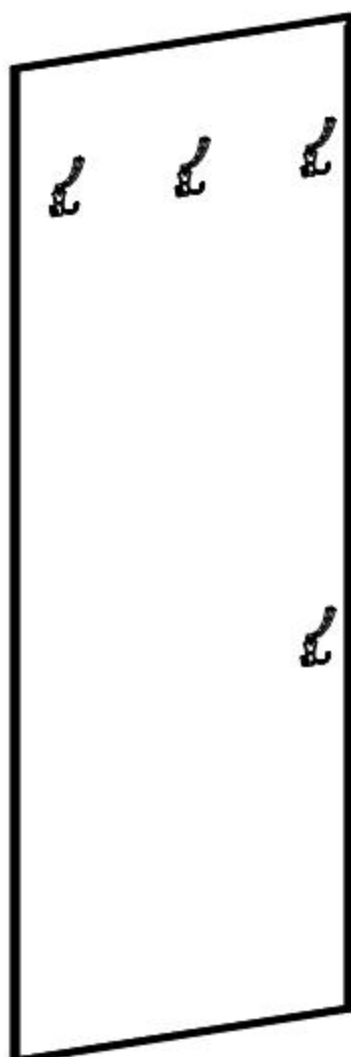


Модель "Агата"
АГВ-01

Прикрепить крючки (5 и 6) к панели (1), используя саморезы (4).

Сделать разметку на стене под крепеж панели (1)
Просверлить 4 отверстия Ø8 мм и глубиной 40 мм и забить в них дюбели (2). Закрепить панель (1) на стене, используя саморезы (3).

ВНИМАНИЕ!!! Следует учитывать, что система навески (2,3) предназначена для использования с полнотельными кирпичами, силикатными полнотельными кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами!!!

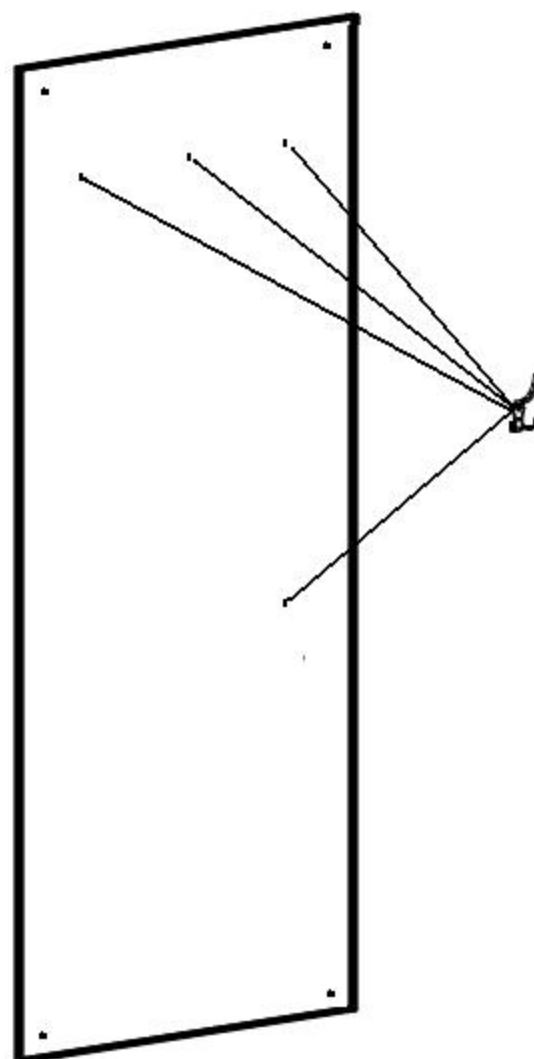

I - Плита

