

Модель "Глория"


**Стол журнальный ГСЖ-61, ГСЖ-61Э. Скамья ГСМ-61, ГСМ-61Э.**

Сборка показана на примере стола журнального ГСЖ-61 (ГСЖ-61Э). Сборка скамьи ГСМ-61 (ГСМ-61Э) производится аналогично.

В отверстия Ø15мм стенки центральной (IV), стенок внутренних (III) и царг (V) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). Положить детали на чистую ровную поверхность глухими отверстиями Ø8мм вверх. Нанести клей, входящий в комплект фурнитуры, в глухие отверстия Ø8мм, помеченные "\*" в стенках боковых (II) и царгах (V) (рис. 1). Забить в детали шканты (1) и вкрутить дюбеля (3) стяжек-эксцентриков (рис. 1 и 1б).

Нанести клей в отверстия Ø8мм в ноге 1 (VI) и ноге 2 (VII). Прикрутить к ноге 1 и ноге 2 крепежные уголки (5) в заранее просверленные отверстия саморезами (6) (рис. 2). Присоединить к стенке боковой ногу 1 (VI) и ногу 2 (VII) и закрепить, ввернув саморезы (6) через крепежные уголки (5) в заранее просверленные отверстия в стенке боковой (I) (рис. 2 и 2а). Закрывать откидную крышку уголков (5) до щелчка.


Присоединить к ногам 1 (VI) и 2 (VII) стенку внутреннюю (III) и зафиксировать, завернув стяжки директа (4) с помощью шестигранного ключа (9) (рис. 2). Аналогичным образом собрать оставшиеся ноги 1 (VI) и 2 (VII), стенку боковую (I) и стенку внутреннюю (III).

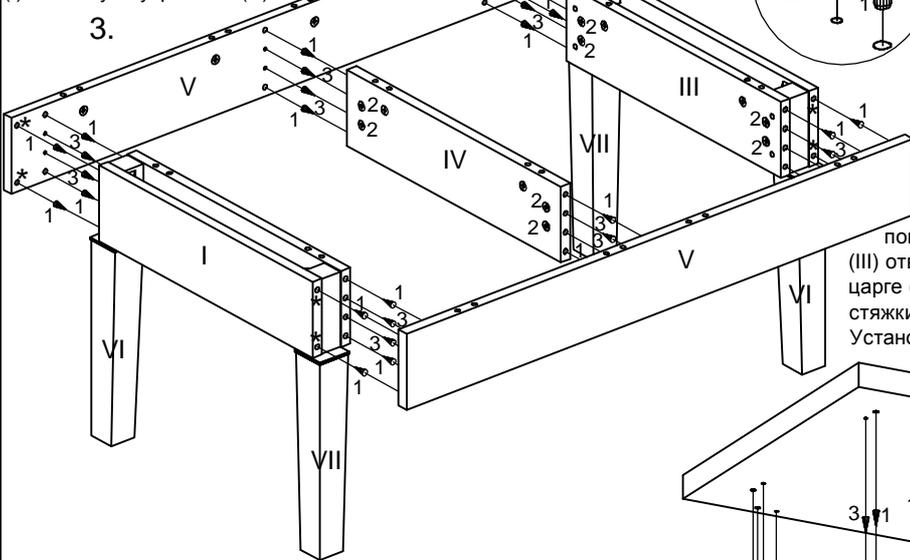


Установить на каркас столешницу (II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) на внутренней стороне каркаса отверткой по часовой стрелке (рис. 4).

Закрывать стяжки-эксцентрики (2) на внутренней стороне корпуса заглушками (7), а стяжки директа заглушками (8).


На нижний торец каждой ноги (VI и VII) наклеить по одному войлочному подпятнику (10) (рис. 4).

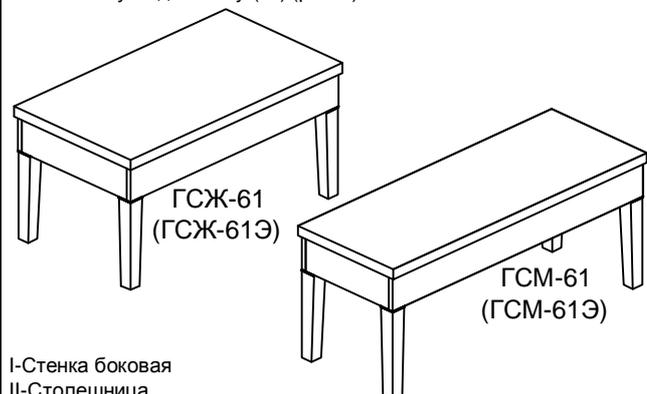

- I-Стенка боковая
- II-Столешница
- III-Стенка внутренняя
- IV-Стенка центральная
- V-Царга
- VI-Нога 1
- VII-Нога 2

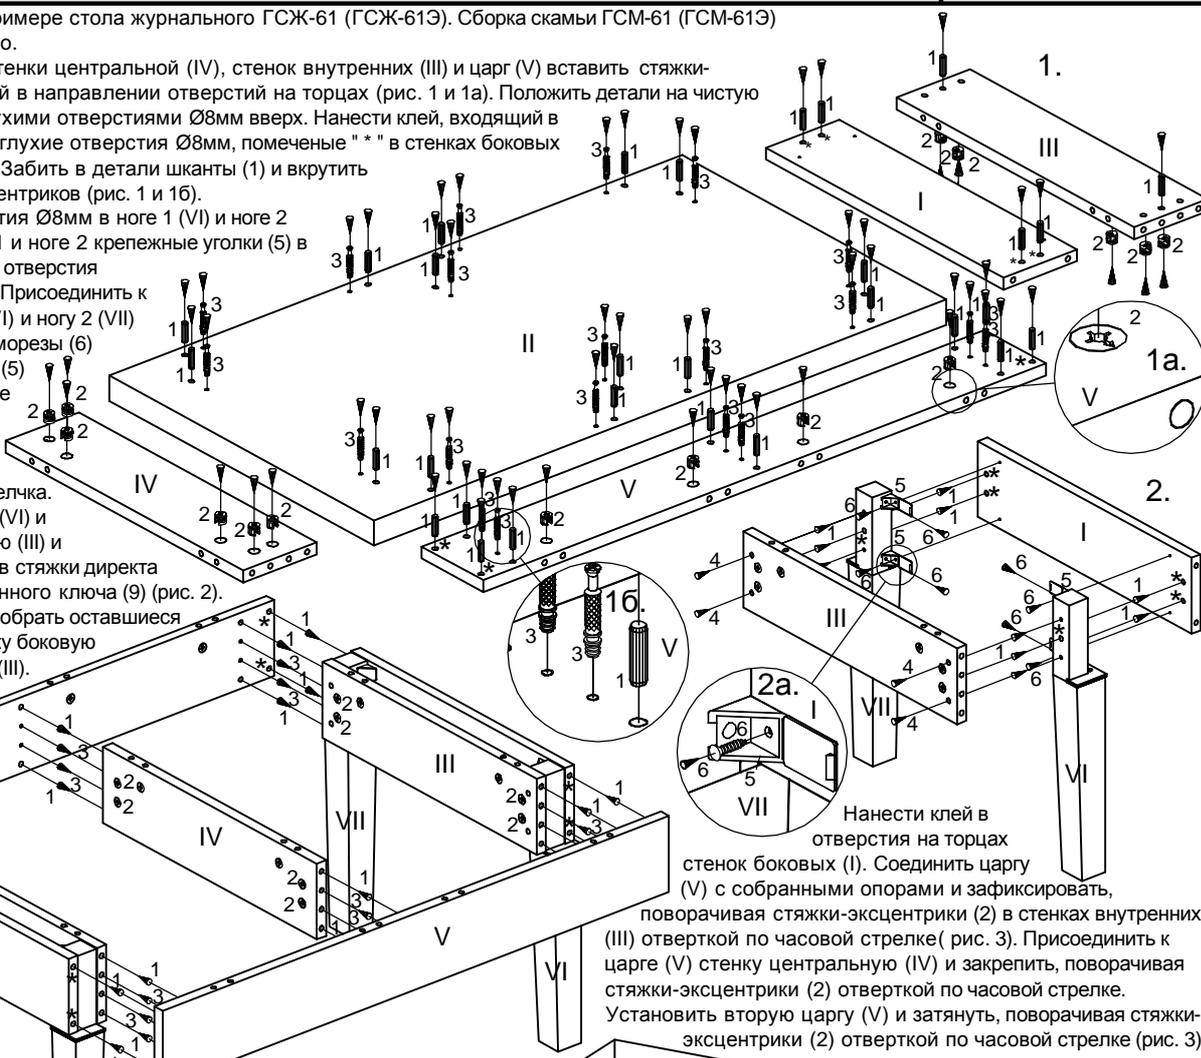

Нанести клей в отверстия на торцах стенок боковых (I). Соединить царгу (V) с собранными опорами и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках внутренних (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 3). Присоединить к царге (V) стенку центральную (IV) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. Установить вторую царгу (V) и затянуть, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 3).

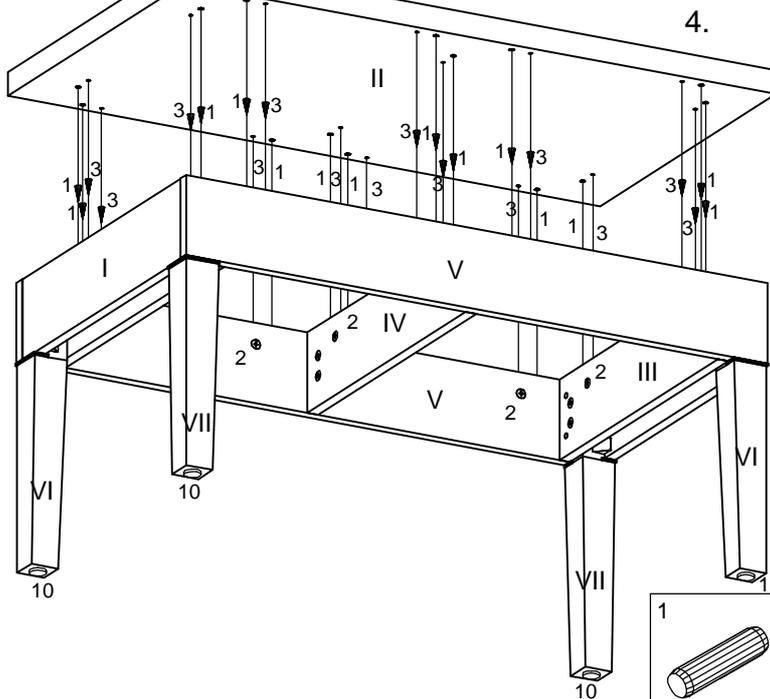

2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7x38		3,5x15				